


Przewodnik użytkownika

M122

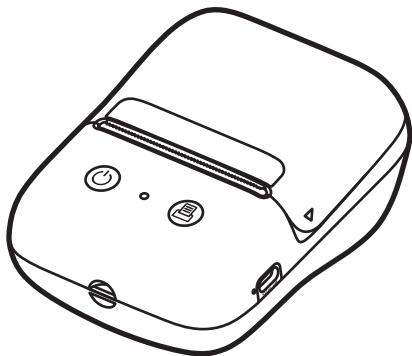

1. Wprowadzenie do produktu

1.1 Lista opakowania



Drukarka
× 1



Przewodnik
szybkiego startu×1





Kabel danych
Type-C×1



Rolki papieru 40*30 mm
- 100 arkuszy×1

! Rolka papieru jest już zainstalowana w drukarce. Jeśli zakupiona drukarka jest w zestawie, nie dołączono rolki papieru 40*30 mm - 100 szt.

1.2 Instrukcja części drukarki

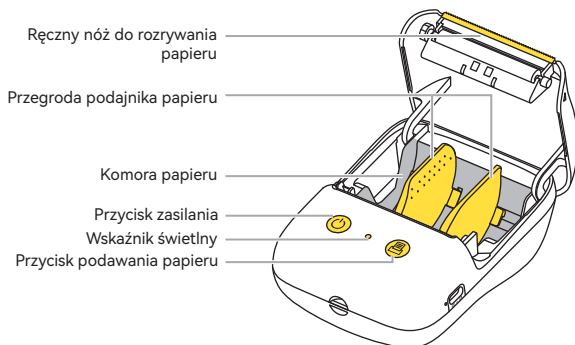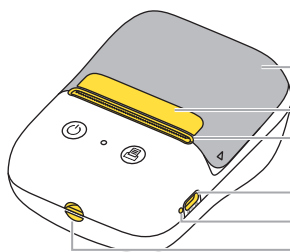

2. Szybkie użycie

2.1 Pobieranie aplikacji

Sposób 1: Wyszukaj aplikację „Print Master” w App Store® lub Google Play™ i pobierz ją oraz zainstaluj.



Print Master



Pobierz w
App Store



POBIERZ Z
Google Play



Print Master


Sposób 2: Zeskanuj kod QR, aby bezpośrednio pobrać aplikację. Możesz użyć aparatu w telefonie lub wbudowanej funkcji skanowania w przeglądarce, lub pobrać aplikację do skanowania kodów QR i zeskanować kod.



⚠️ Przeglądarka Safari na urządzeniach Apple tymczasowo nie obsługuje bezpośredniego skanowania, proszę użyć wbudowanego skanera urządzenia, aby zeskanować i przejść dalej.

2.2 Instrukcja użytkowania

01 Usunąć folię ochronną

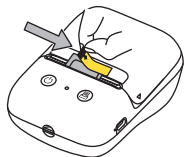

❗ Jeśli używasz po raz pierwszy, należy usunąć folię ochronną


02 Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż ekran się włączy.



03 Otwórz aplikację „Print Master”



04 Autoryzacja informacji

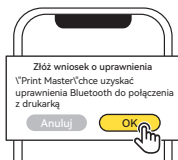

❗ Powiązane informacje o uprawnieniach, szczegóły proszę sprawdzić w tym przewodniku 6.2 „Opis uprawnień”

05 Dotknij [Automatyczne połączenie]



06 Wyszukiwanie drukarki



❗ Możesz również na stronie głównej znaleźć sposób ręcznego połączenia z drukarką, szczegóły znajdziesz w tym przewodniku 6.1 „Ręczne łączenie drukarki”

07 Połączono pomyślnie




08 Edytuj swoją pierwszą etykietę, po zakończeniu edycji kliknij [Drukuj]




09 Drukowanie zakończone



10 Oderwij etykietę wzdłuż wylotu papieru

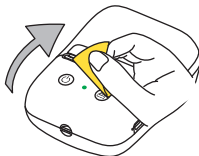

11 Oderwij podkład.

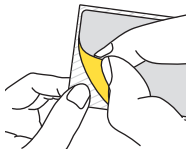

12 Przyklej etykietę do suchej, równej powierzchni.



3. Wymiana rolki papieru

- 01** Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż ekran się włączy.
- 02** Otwórz aplikację „Print Master”.




- 03** Stuknij [Skanuj]



❗ Proszę używać funkcji [Skanuj] po połączeniu drukarki z aplikacją. W przeciwnym razie skanowanie zakończy się niepowodzeniem i nie będzie można przejść do strony edycji.


- 04** Wymij nową rolkę papieru

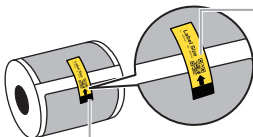

Ten kod QR jest tylko przykładem, zeskanuj rzeczywisty kod QR na swojej rolce papieru.

❗ Jeśli kupiłeś osobno rolki papieru z opakowaniem lub na rolce papieru nie ma kodu QR, zapoznaj się z punktem 4. „Identyfikacja rozmiarów etykiet”, aby szybko przejść do strony edycji.


- 05** Zeskanuj kod QR na naklejce zabezpieczającej rolkę papieru.

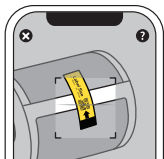


- 06** Rozmiar rolki papieru został pomyślnie rozpoznany, przejdź do strony edycji.





- 07** Trzymaj obie strony górnej pokrywy i pociągnij ją do góry, aby ją otworzyć, jak pokazano na ilustracji.

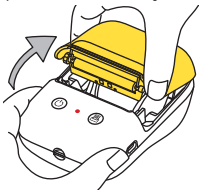



- 08** Wyjmij rolkę papieru do wymiany z podajnika papieru.

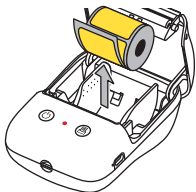


- 09** Usuń ochronną naklejkę na rolce papieru



- 10** Jak pokazano na rysunku, pociągnij prowadnicę papieru w jedną stronę.

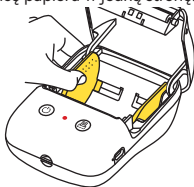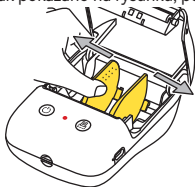


- 11** Umieść rolkę papieru stroną zadrukowaną skierowaną w dół w komorze na papier.

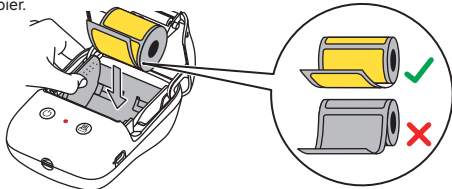


❗ Uwaga! Zwróć uwagę na kierunek umieszczenia rolki papieru.

- 12** Zwolnij prowadnicę papieru, a drukarka automatycznie wykryje rozmiar rolki papieru.

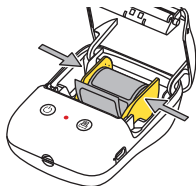


- 13** Wyciągnij papier etykietowy ponad wylot papieru i zamknij górną pokrywę

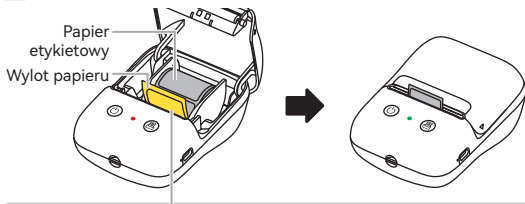

❗ Etykieta papierowa skierowana w stronę przycisku zasilania, nad wyjściem papieru

- 14** Wyjście papieru automatycznie wyrzuci kompletny arkusz etykiet, a pozycjonowanie zostanie zakończone.

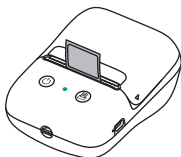

4. Pobierz rozmiar etykiety

4.1 Skanowanie kodu QR w celu uzyskania rozmiaru etykiety

- 01** Przejdź do strony głównej aplikacji i kliknij [Skanuj].



- 02** Wyrównaj ramkę skanowania do kodu QR na opakowaniu rolki papieru



- 03** Przejdź do strony edycji



- ⚠ • Proszę korzystać z funkcji [Skanuj] tylko wtedy, gdy drukarka jest połączona z aplikacją. Brak połączenia z aplikacją spowoduje niepowodzenie skanowania i uniemożliwi przejście do strony edycji.
- Instrukcje dotyczące ręcznego łączenia drukarki znajdują się w rozdziale 6.1 „Ręczne łączenie drukarki” w tym przewodniku.

4.2 Sprawdź informacje, aby uzyskać rozmiar

Jeśli na opakowaniu rolki papieru nie ma kodu QR, proszę ręcznie wprowadzić rozmiar etykiety w aplikacji. Rozmiar etykiety można uzyskać w następujący sposób:

- 01** Sprawdź informacje na opakowaniu rolki papieru, aby znaleźć specyfikacje etykiety



- 02** Na stronie głównej aplikacji kliknij [Nowa etykieta] i wybierz [Utwórz pustą etykietę]



- 03** Wprowadź odpowiednie specyfikacje




- 04** Przejdź do strony edycji



4.3 Measuring the Label

- 01** Measure the length and width of a single label with a ruler.

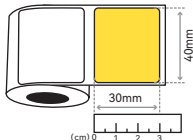

- 02** Na stronie głównej aplikacji kliknij [Nowa etykieta] i wybierz [Utwórz pustą etykietę]




- 03** Wprowadź odpowiednie specyfikacje **04** Przejdź do strony edycji





5. Pobieranie i instalacja aplikacji na komputer

- 01** Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aż zapali się białe światło wskaźnika, użyj oryginalnego kabla dostarczonego z urządzeniem, aby podłączyć drukarkę do komputera.

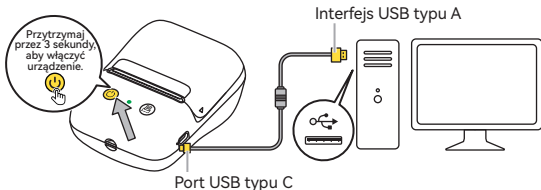

- 02** Proszę odwiedzić M122.labelife.cc, aby pobrać aplikację „Labelife”

- 03** Instalacja aplikacji „Labelife”

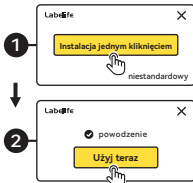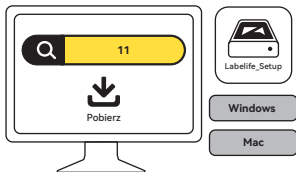

6. Przewodnik użytkownika aplikacji

6.1 Ręczne połączenie

01 Wybierz model urządzenia



02 Kliknij w lewym górnym rogu, aby połączyć drukarkę



03 Wyszukiwanie drukarki



04 Połączono pomyślnie



6.2 Instrukcja uzyskiwania uprawnień

Informacje dla użytkowników iOS

1. Aplikacja wymaga dostępu do sieci



2. Aplikacja wymaga uprawnień Bluetooth




Informacje dla użytkowników Androida

1. Aplikacja wymaga uprawnień Bluetooth




2. System telefonu wymaga uprawnień do wyszukiwania pobliskich urządzeń Bluetooth

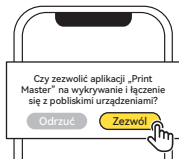

⚠ System Android 12 i nowsze wymagają zezwolenia aplikacji na wyszukiwanie pobliskich urządzeń Bluetooth; w systemach poniżej Android 12 należy włączyć uprawnienia GPS, aby móc wyszukiwać pobliskie urządzenia Bluetooth


3. Wskazówka dotycząca parowania Bluetooth w systemie telefonu

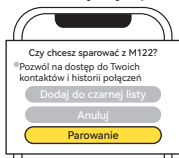

⚠ Nie trzeba zaznaczać „Zezwól na dostęp do kontaktów i historii połączeń”, wystarczy kliknąć „Paruj”

7. Instrukcje bezpieczeństwa

7.1 Instrukcje dotyczące ręcznego noża do cięcia i głowy drukującej

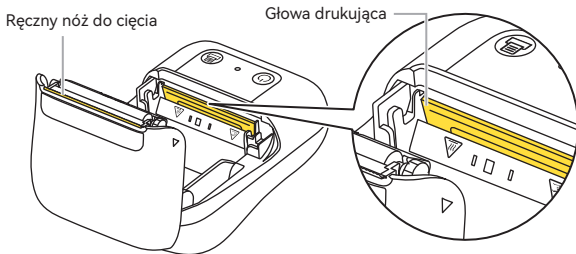

Ostrzeżenie: Ten nóż do cięcia ma ostre krawędzie. Nie dotykaj krawędzi noża do cięcia.




Ostrzeżenie: Ten element może być CIEPŁY! Dotknięcie go, gdy jest ciepły, może spowodować oparzenia palców. Przed dotknięciem głowy drukującej poczekaj co najmniej 30 minut po wyłączeniu drukarki.

7.2 Instrukcje ładowania

1. Proszę samodzielnie przygotować zasilacz prądu stałego 5V, 2A (5V $\equiv$ 2A) z portem Type-A.
2. Proszę podłączyć końcówkę USB Type-C (płaska) do portu ładowania Type-C drukarki M122; końcówkę USB Type-A (szeroka) podłączyć do portu Type-A zasilacza.
3. Po podłączeniu i włożeniu do gniazdka sprawdź stan diody kontrolnej drukarki. Gdy drukarka jest wyłączona, dioda kontrolna miga powoli na zielono; gdy drukarka jest włączona, dioda kontrolna miga szybko na zielono, co oznacza, że ładowanie przebiegło pomyślnie.
4. Gdy bateria jest rozładowana, wystarczy 20 minut ładowania, aby można było od razu korzystać z urządzenia. Aby całkowicie naładować baterię, należy ładować ją przez 2–3 godziny lub do momentu, aż kontrolka zacznie świecić się światłem ciągłym w kolorze zielonym.
5. Podczas ładowania drukarka może się nagrzewać, nie kładź jej na materiałach takich jak bawełna czy len. Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę.

⚠ Proszę unikać używania drukarki podczas ładowania, ponieważ może to wpłynąć na szybkość ładowania, jakość druku oraz żywotność baterii.

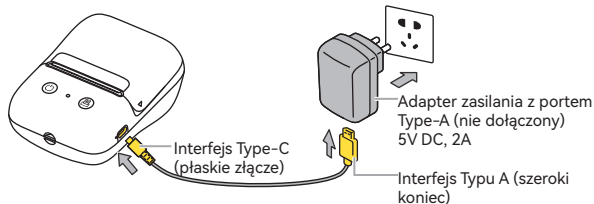


8. Czyszczenie i konserwacja


- ❗ Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności czyszczenia lub konserwacji upewnij się, że drukarka jest wyłączona

Jeśli po wydruku pojawią się puste linie, rozmazany druk lub brakujące znaki, może to być spowodowane zabrudzeniem głowicy drukującej. Proszę wykonać następujące czynności:

- 01** Jeśli właśnie zakończono drukowanie, należy odczekać pół godziny, aż głowica drukująca całkowicie ostygnie.
- 02** Użyj wacika nasączonego alkoholem lub specjalnego pióra do czyszczenia głowicy drukującej (do nabycia osobno), przetrzyj powierzchnię głowicy drukującej około 5 razy w przód i w tył, aby usunąć kurz, plamy i inne zabrudzenia.
- 03** Odczekaj 5–10 minut, aż alkohol całkowicie wyparuje. Po zakończeniu czyszczenia możesz kontynuować korzystanie z urządzenia.

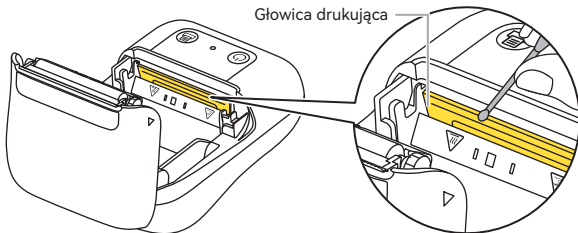

9. Instrukcje dotyczące przycisków i wskaźników świetlnych

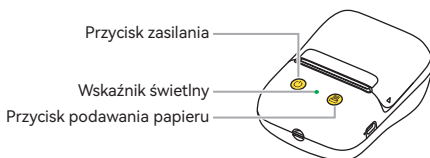

9.1 Instrukcja przycisków

Typ przycisku	Operacja	Funkcja
 Przycisk zasilania	Przytrzymaj przez 3 sekundy	Włącz/Wyłącz
	Podwójne naciśnięcie podczas włączonego stanu	Drukuj stronę autotestu
	Kliknięcie podczas podawania papieru	Wstrzymanie podawania papieru
	Kliknięcie podczas drukowania	Anulowanie drukowania
 Przycisk podawania papieru	Kliknięcie podczas włączania urządzenia	Pozycjonowanie podawania papieru

9.2 Instrukcja wskaźnika świetlnego

Stan	Opis	Instrukcje obsługi
 Zielone światło ciągłe	Normalne użytkowanie, pełne naładowanie	/
 Zielone światło migające	Ładowanie	/
 Czerwone światło stałe	Nie wykryto braku papieru etykietowego/nieprawidłowość	Zainstaluj ponownie rolkę papieru
 Czerwone światło miga	Niski poziom baterii	Proszę naładować przez 1 godzinę
 Przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, lampka się nie zapala	Wyładowanie baterii	Proszę naładować przez 4 godziny

① Uwaga: Instrukcje dotyczące ponownego zamontowania rolki papieru znajdują się w rozdziale 3. Wymiana rolki papieru niniejszej instrukcji; instrukcje dotyczące ładowania baterii znajdują się w rozdziale 7.2 Instrukcje ładowania niniejszej instrukcji.

Szczególne uwagi

Nasza firma jest w pełni odpowiedzialna za aktualizację i wyjaśnienia instrukcji oraz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poprawność jej treści. W przypadku technicznych ulepszeń produktu nie będziemy informować osobno; produkty, akcesoria, interfejsy oprogramowania i inne ilustracje w niniejszej instrukcji są jedynie ilustracjami poglądowymi i służą wyłącznie jako odniesienie. Ze względu na aktualizacje i ulepszenia produktu rzeczywisty wygląd produktu może nieznacznie różnić się od ilustracji, prosimy kierować się rzeczywistym produktem.